



<補足説明>

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品によっては曜日表示が「文字」ではなく、「矢印」や「色の変化」で表示するタイプがあります。これらの商品は、表示方法が異なるだけで、操作方法に違いはありません。操作方法は本取扱説明書を参照願います。

① 矢印で曜日を示すタイプ

クリックボタンを1回押すごとに下記の様に修正できます。  
お好みの表示パターンをお選びください。

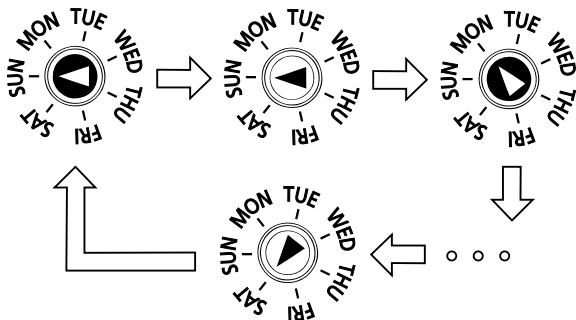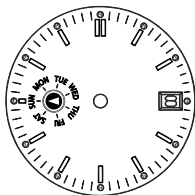

② 色の変化で曜日を示すタイプ

ご使用の製品のキャリバー（種類）により、操作方法が異なります。  
EM : クリックボタンを1回押すごとに下記の様に修正できます。  
NQ・PM : りゅうず1段目、右回転にて下記の様に修正できます。  
お好みの表示色（2色）をお選びください。

